

دستورالعمل کار با دستگاه مالتی مدیای

JAC J4



EKH

EKH ELECTRIC
KHODRO
KHAVARMIANEH
الکتریک خودرو خاورمیانه

خدمات پس از فروش :

تلفن ثابت : 02146143500

موبایل : 09017171750

وب سایت جهت دریافت نرم افزار های مرتبط و آپدیت های دستگاه

مالتی مدیا : www.ekhco.ir

اطلاعات عمومی کار با دستگاه

بوت و خاموش شدن:

بوت شدن	سوییچ خودرو را متصل نمایید و در حالت ACC قرار دهید ، دستگاه به طور خودکار بوت می شود.
خاموش کردن	پس از برداشتن سوییچ خودرو ، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

کلیدهای عملکرد دستگاه:

LEFT VOLUME	فشار طولانی >> صفحه را خاموش میکند. فشار کوتاه >>> قطع صدا کم و زیاد کردن ولوم صدا
Main interface	بازگشت به منوی اصلی
Return	بازگشت به منوی قبلی و خروج از این برنامه
RADIO	باز کردن نرم افزار رادیو
RIGHT VOLUME	فشار کوتاه >>> استپ آهنگ تغییر موج رادیو و عوض کردن ترک ها
GPS	باز کردن نرم افزار ناوبری
BLUETOOTH	باز کردن برنامه بلوتوث
EQUALIZER	باز کردن تنظیمات اکولایزر


رابط اصلی و رابط برنامه :

به منظور جابجایی در بین صفحات، با نگه داشتن انگشت روی صفحه و کشیدن به راست یا چپ به راحتی بین صفحات حرکت نمایید. برای ورود به هر برنامه ، روی آیکن برنامه در صفحه اصلی کلیک کنید.



نوار وضعیت و رابط منوی کشویی

برای دیدن منوی کشویی باید از بالاترین نقطه، صفحه را به سمت پایین بکشید.

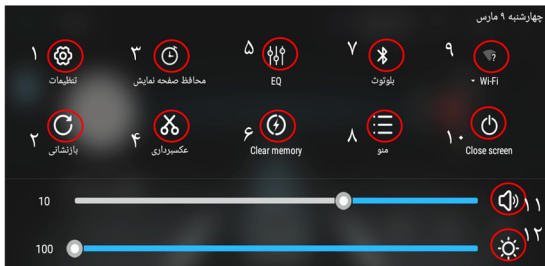

۲	بازنشانی	۱	تنظیمات
۴	عکس برداری از صفحه نمایش	۳	محافظ صفحه نمایش
۶	پاک کردن حافظه کش	۵	EQ
۸	منو	۷	بلوتوث
۱۰	خاموش کردن صفحه	۹	WI-FI
۱۲	تنظیم نور صفحه	۱۱	تنظیم صدا

عملکرد اصلی



عملکرد نرم افزار ناوبری

استفاده از نقشه ها

در رابط اصلی روی آیکون رهیاب کلیک کنید یا دکمه GPS را فشار دهید.


راه اندازی نرم افزار ناوبری

چگونه با فشردن کلید GPS نرم افزار مورد نظر اجرا شود؟
تنظیمات --> تنظیمات خودرو --> نرم افزار ناوبری --> انتخاب برنامه مورد نظر
بطور پیش فرض نرم افزار ناوبری برنامه نشان انتخاب شده است.

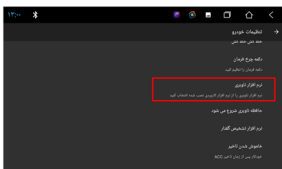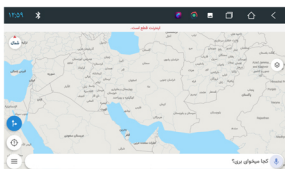

عملکرد رادیویی

برای ورود به رابط رادیویی، روی آیکون رادیو در رابط اصلی یا کلید رادیو کلیک کنید:

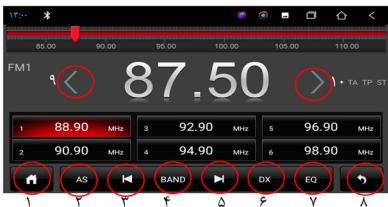

۲	ایستگاه ذخیره سازی	۱	خانه
۴	FM1/2 /AM سوئیچینگ باند	۳	رفت و برگشت با فرکانس پایین
۶	ریموت / سوئیچینگ برد کوتاه	۵	رفت و برگشت با فرکانس بالا
۸	بازگشت	۷	تنظیم افکت صوتی و باند ها
۱۰	پله فرکانس پایین	۹	پله فرکانس بالا


عملکرد بلوتوث


برای ورود به رابط بلوتوث، روی آیکن بلوتوث کلیک کنید یا کلید بلوتوث دستگاه را فشار دهید.

دستگاه های جفت شده (متصل شده)

۱- هنگامی که با دستگاه جفت (متصل) نیستید، فقط گزینه های تنظیمات و رابط جستجو فعال می باشد.

۲- برای پیدا کردن دستگاه های اطراف روی ذره بین کلیک کنید، دستگاه مورد نظر جهت جفت شدن را انتخاب کنید.

جعبه PIN کد در موبایل ظاهر می شود، PIN کد (0000) را وارد کنید.
در صورت موفقیت آمیز بودن اتصال، علامت  ظاهر می شود.

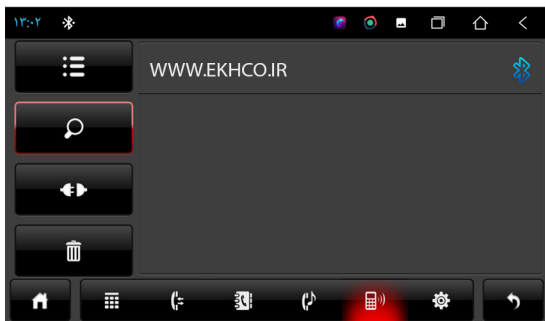


عملکرد بلوتوث


برای ورود به رابط بلوتوث، روی آیکون بلوتوث کلیک کنید یا کلید بلوتوث دستگاه را فشار دهید.

دستگاه های جفت شده (متصل شده)

۱- هنگامی که با دستگاه جفت (متصل) نیستید، فقط گزینه های تنظیمات و رابط جستجو فعال می باشد.


۲- برای پیدا کردن دستگاه های اطراف روی ذره بین کلیک کنید، دستگاه مورد نظر جهت جفت شدن را انتخاب کنید.

جعبه PIN کد در موبایل ظاهر می شود، PIN کد (0000) را وارد کنید. در صورت موفقیت آمیز بودن اتصال، علامت  ظاهر می شود.

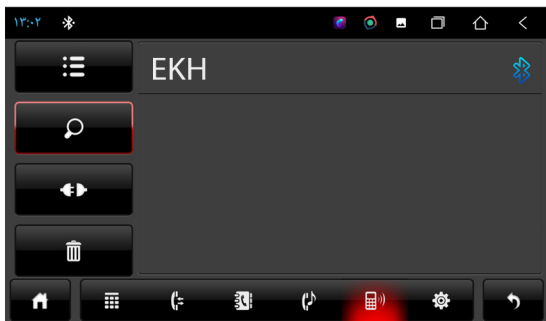

موسیقی بلوتوث


برای ورود به رابط پخش کننده موسیقی، روی نماد مشخص شده کلیک کنید. پس از اتصال با تلفن، می توانید از عملکردهای [پخش و مکث] و [قبلی / بعدی] استفاده کنید.

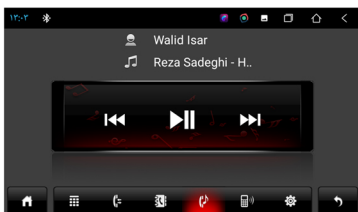

توجه: در برخی از تلفن های همراه برای پخش موسیقی در بلوتوث دستگاه مالتی مدیا، باید ابتدا برنامه پخش موسیقی در تلفن همراه را باز کنید.

دفترچه تلفن بلوتوث

در برنامه بلوتوث روی آیکن مشخص شده کلیک کنید.
بارگیری: جهت بارگیری دفترچه تلفن روی آیکن ۳ کلیک کنید.

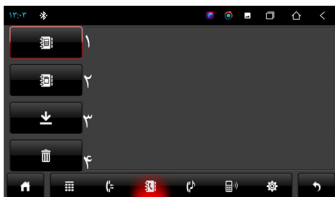


۱	دفتر تلفن موبایل
۲	دفتر تلفن سیم کارت
۳	دکمه بارگیری
۴	همه دفتر تلفن های وارد شده را حذف کنید

یافتن مخاطب: پس از همگام سازی دفترچه تلفن، روی آیکن ه تلفن / سیم کارت مربوطه کلیک کنید. یک جعبه جستجو ظاهر می شود.

شماره گیری و تماس

عملکرد شماره گیری

برای ورود به رابط شماره گیری کلید بلوتوث را فشار دهید یا از منو وارد برنامه بلوتوث شوید و شماره ای را که می خواهید شماره گیری کنید وارد کنید.

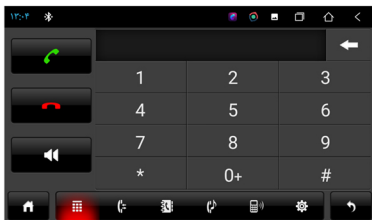



عملکرد تماس

وقتی در دفترچه تلفن همراه / شماره ناآشنا ذخیره نمی شود ، تماس گیرنده فقط می تواند شماره تلفن را ببیند. پس از ذخیره ، هنگام تماس ، نام مخاطب نمایش داده می شود.




۱- برای وارد کردن شماره تلفن روی شماره ها کلیک کنید ، برای پاک کردن خطا روی شماره کلیک کنید و بعد یکی یکی شماره ها را حذف کنید.

۲- پس از وارد کردن شماره ، روی  کلیک کنید تماس برقرار می شود و با کلیک  تماس فعلی پایان می یابد. هنگامی که در حال مکالمه هستید ، به تماس تلفنی سوییچ می شوید.

توجه: پنجره کوچک شناور پس از پایان تماس به طور خودکار ناپدید می شود.

سابقه تماس


- ۱- برای ورود به رابط تاریخچه تماس  کلیک کنید، فقط سابقه تماس هنگام جفت شدن بلوتوث نشان داده می‌شود.
- ۲- برای برقراری تماس، روی مخاطب موجود در لیست کلیک کنید.

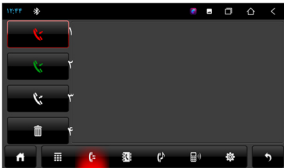

۱	تماس از دست رفته
۲	تماس های دریافتی
۳	شماره گیر
۴	حذف سابقه تماس

عملکرد موسیقی

- برای ورود به رابط پخش کننده موسیقی، روی آیکون نماد موسیقی کلیک کنید می‌توانید مسیر پخش موسیقی را از گزینه های بالا انتخاب کنید.

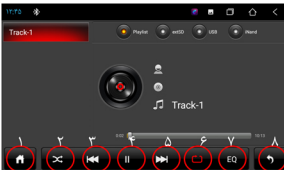

۱	خانه	۲	حالت تصادفی
۳	آهنگ قبلی	۴	مکث/ ادامه
۵	آهنگ بعدی	۶	تکرار یک آهنگ/ فولدر
۷	تنظیم صدا و باندها	۸	بازگشت

عملکرد ویدئو



۱	خانه	۲	ویدئو قبلی
۳	مکث/ادامه پخش	۴	ویدئو بعدی
۵	سریع به عقب	۶	سریع به جلو
۷	تمام صفحه/صفحه کوچک	۸	بازگشت


- برای ورود به رابط پخش فیلم، روی آیکون ویدئو در منو کلیک کنید. قالب پشتیبانی شده توسط پخش کننده ویدئو به شرح زیر است:

MP4/AVI/WMV//MOV/MKV/MPEG/RMVB

اکولایزر (EQ)

برای ورود به رابط EQ دو روش وجود دارد:

- ۱- کلید EQ را فشار دهید و وارد تنظیمات اکولایزر شوید.
- ۲- در برنامه پخش موسیقی یا رادیو روی گزینه EQ کلیک کنید.

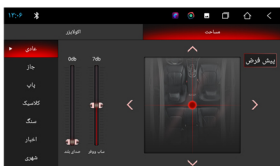

طبقه بندی: اکولایزر و تنظیمات زمینه صدا

- ۱- برای تنظیمات جلوه های صوتی ۸ گزینه جهت انتخاب وجود دارد.
- ۲- جهت تنظیم زمینه صدا می توانید آزاده کنتراست باس و بلندی باند را تنظیم کنید و همچنین میزان پخش صدا در ۴ بلند گوی جلو راست، جلو چپ، عقب راست و عقب چپ قابل تنظیم است.

عملکرد AUX

وارد برنامه AUX IN شوید؛ هنگامی که سیگنال ورودی فیلم متصل نیست، برنامه AUX IN "بدون سیگنال ویدیویی" را نمایش می دهد. در صورت اتصال کابل AUX برنامه صفحه مورد نظر را نمایش می دهد.




درباره تنظیمات

تاریخ و زمان


دستگاه به طور خودکار زمان فعلی را کالیبره می کند ، به صورت اتومات تاریخ ، زمان ، منطقه زمانی و قالب را با استفاده از منطقه زمانی و زمان ارائه شده توسط شبکه تنظیم می کند.

جهت تنظیم دستی زمان و قالب زمانی مراحل زیر را طی کنید:
تنظیمات >> سیستم >> تاریخ و زمان

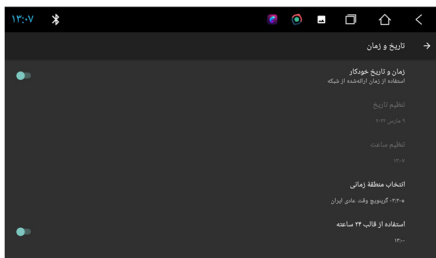

انتخاب ورودی زبان

تنظیمات >> سیستم >> زبان ها و ورودی >> انتخاب زبان مورد نظر و قرار دادن آن در اول لیست.

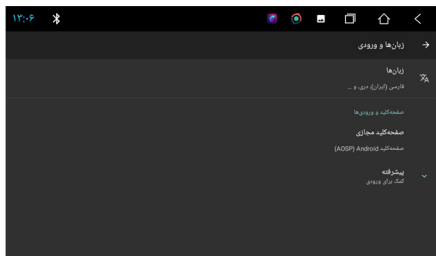

تنظيم کليد های روی فرمان

برنامه فرمان در منو را باز کنید

رابط کنترل مربع فقط برای مدل‌های فاقد پروتکل CAN است.

جهت تنظيم کليد های فرمان مراحل زیر را طی کنید:

۱- ابتدا بر روی گزینه [START] کلیک کنید.

۲- روی گزینه مورد نظر برای ذخیره کلیک کنید.

۳- کليد مربوطه را روی فرمان اتومبيل خود فشار دهید. اگر ذخيره موفقیت آميز

باشد، رنگ گزینه های تنظيم شده در رابط کنترل، متناظر می‌شود.

۴- مراحل ۲ و ۳ را تکرار کنید تا زمانی که تنظيم تمام کليد های فرمان خودرو را

تمام کنید.


۵- گزینه [END] را انتخاب کنید تا روند تنظیمات به پایان برسد.

توجه: اگر می‌خواهید کليد های فرمان را دوباره تنظيم کنید، روی [START]

کلیک کنید و سپس [RESET] را کلیک کنید، سپس مراحل ۱، ۲ و ۳ را تکرار

کنید.

تنظیمات دکمه های فرمان به طور پیشفرض رو دستگاه شما نصب شده است.

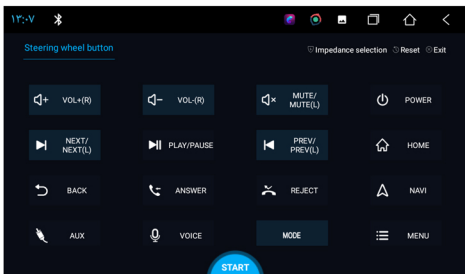

پایان

با تشکر از توجه شما

الکتريک خودرو خاورميانه